


USB-T01S[専用電源ハーネスセット]適合表

2016年5月現在

車種	年式	型式	装着パネル位置
iQ	H20/11～	KGJ10	アクセサリソケット横
アクア	H23/12～	NHP10	助手席グローブボックス上のトレイ右側
アルファード	H20/5～H27/1	GGH/ANH2#	アクセサリソケット横
	H27/1～	GGH/AGH3# (※1)	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
アルファード ハイブリッド	H23/11～H27/1	ATH20	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
	H27/1～	AYH30	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
イスト	H19/7～	NCP/ZSP11#	アクセサリソケット横
ヴァンガード	H19/8～	GSA/ACA33	フロントアクセサリソケット横
ヴェイツ	H22/12～	NSP/NCP/KSP13#	アクセサリソケット横
ヴェルファイア	H20/5～H27/1	GGH/ANH2#	アクセサリソケット横
	H27/1～	GGH/AGH3# (※1)	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
ヴェルファイア ハイブリッド	H23/11～H27/1	ATH20	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
	H27/1～	AYH30	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
ヴォクシー	H26/10～	ZZR8#	アクセサリソケット横及び右上
エスクァイア	H26/10～	ZZR8#	アクセサリソケット横及び右上
エスティマ	H18/1～	GSR/ACR5#	アクセサリソケット下
エスティマ ハイブリッド	H18/6～	AHR20	センターコンソール前側
カムリ	H23/9～	AVV50	アクセサリボックス内のアクセサリソケット横
サクシード	H26/9～	NCP16# (MC後)	ステアリングコラム左側
スペイド	H24/7～	NCP/NSP14#	センターマルチボックス横
ノア	H26/10～	ZZR8#	アクセサリソケット横及び右上
ハイエース	H25/11～	KDH/TRH200系 (MC後)	エアコンパネル内
パッソ	H28/4～	M7#0A	アクセサリソケット横
ハリアー	H25/11～	AVU/ZSU6# (※2)	コンソール小物入れ内のアクセサリソケット後側
プリウス	H21/5～H27/12	ZVW3#	コンソールボックス内のアクセサリソケット横
	H27/12～	ZVW5#	アクセサリソケット横
プリウスα	H23/5～	ZVW40	アクセサリソケット横
プロボックス	H26/9～	NCP16# (MC後)	ステアリングコラム左側
ポルテ	H24/7～	NCP/NSP14#	センターマルチボックス横
RAV4	H17/11～	ACA3#	アクセサリソケット横
ランドクルーザープラド	H21/9～	TRJ/GRJ15#	アクセサリソケット横
レジアスエース	H25/11～	KDH/TRH200系 (MC後)	エアコンパネル内

(※1) 大型ハイグレードコンソールボックス車に限る。ハイグレード/スタンダードコンソールボックス車には取り付けできません。

(※2) 電源ハーネスはコンソールボックス内ソケット裏に取り付けてください。下図参照。

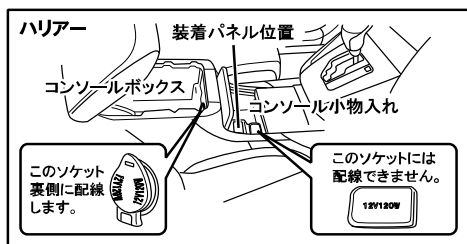

ご注意

※上記装着パネル位置は、車両のオプション装備等によって空きがない(AUX/USB端子やシートヒータースイッチ等が装着)場合があります。また、上記装着パネル位置以外の空きパネルには配線が届かないため装着できません。ご注意ください。

※上記適合以外の車種や、場所の空きパネルに装着する場合は汎用タイプ[USB-T01]をご使用ください。